



# Gebruikerskaart

## Itho Daalderop BaseFlow Hoogbouw




Symbol	Omschrijving
CO <sub>2</sub>	Gemeten luchtkwaliteit
● (red)	Er is te weinig ventilatie, 1e en 2e (indien aanwezig) ventiel hoog
● (yellow)	Er mag meer geventileerd worden, 1e ventiel hoog, 2e ventiel kan hoog of laag
● (green)	Er is voldoende ventilatie, 1e ventiel kan hoog of laag.
I	Ventiel I handmatig in hoge ventilatiestand gezet
II	Ventiel II handmatig in hoge ventilatiestand gezet
Auto	Ventielen worden automatisch hoog of laag gezet, afhankelijk van de gemeten luchtkwaliteit
Hand icon	Knop om te kiezen tussen: I, II, Auto of alle ventielen laag

### BaseFlow Hoogbouw ventilatiesysteem

Het BaseFlow Hoogbouw systeem van Itho Daalderop is een automatisch ventilatiesysteem. Dit betekent dat het systeem goed functioneert zonder dat u hier omkijken naar heeft. BaseFlow Hoogbouw meet het CO<sub>2</sub>-gehalte in uw gang, slaap- of woonkamer. Op basis hiervan wordt meer of minder geventileerd. Een ventilator op het dak voert de vervuilde lucht vanuit de keuken, douche en het toilet af via het collectieve kanaal. Ondanks dat BaseFlow Hoogbouw automatisch zijn werk doet, kunt u de mate van ventilatie zelf ook nog beïnvloeden door

middel van een knop op de CO<sub>2</sub>-sensor. Hiermee kan de ventilatie in de woning worden aangepast aan uw leefgewoonte of in een speciale situatie, als er bijvoorbeeld veel mensen in de woning zijn. Naast het CO<sub>2</sub>-gehalte wordt ook de relatieve vochtigheid gemeten en schakelt het ventiel automatisch hoog of laag. Dit gebeurt met een vochtigheidssensor in het ventiel. Hiermee worden vochtproblemen voorkomen en beschikt u altijd over een optimaal binnenklimaat in uw gehele huis.

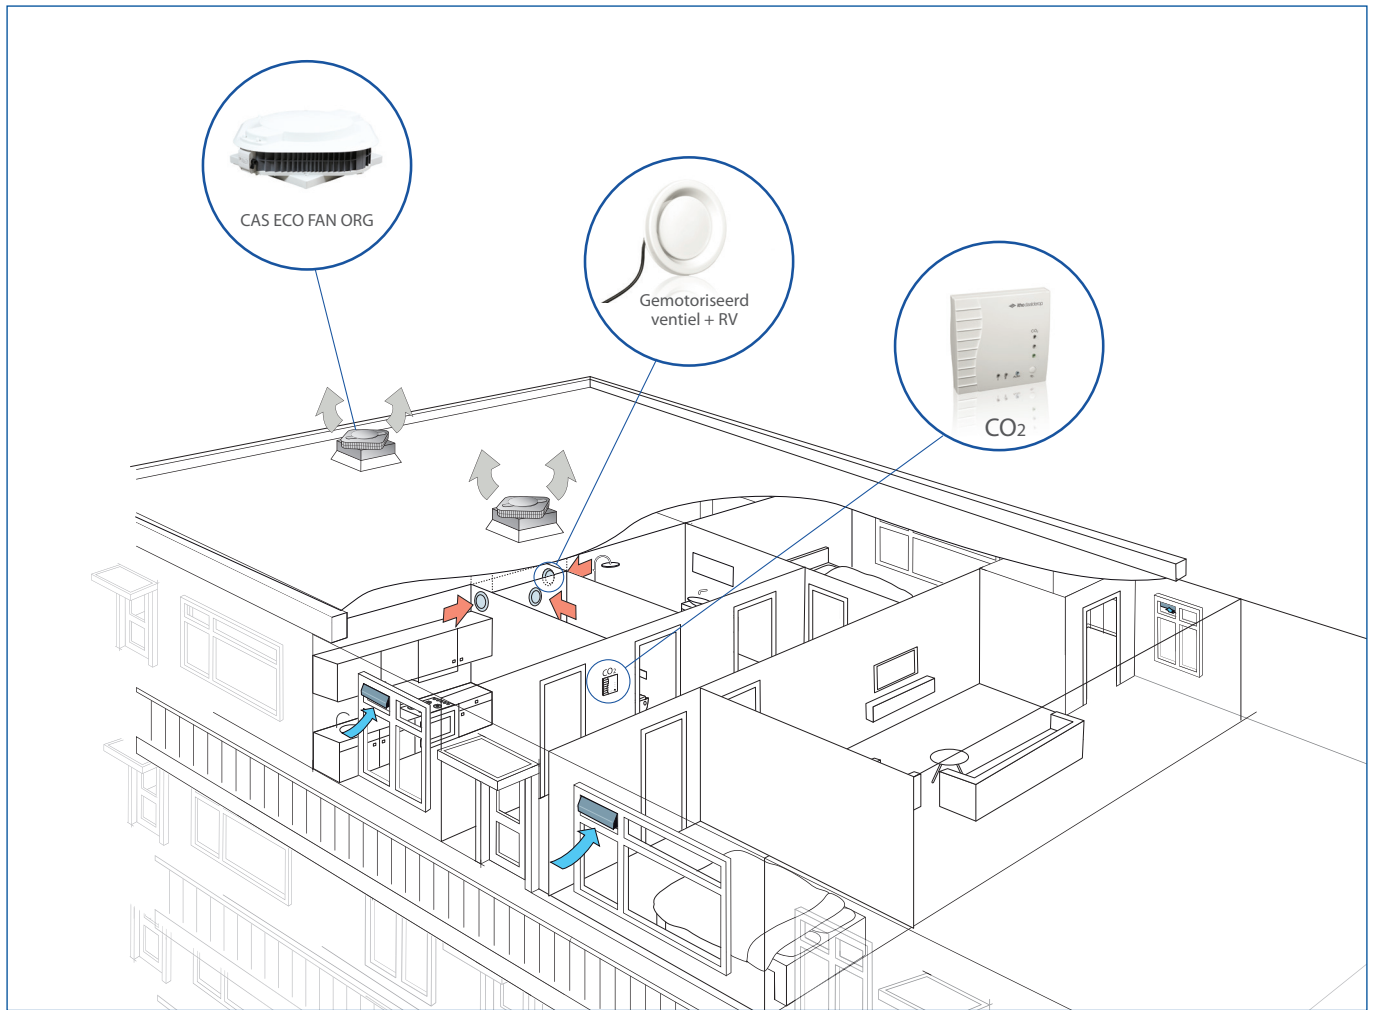

## Hoe bedient u BaseFlow Hoogbouw?

Het BaseFlow Hoogbouw ventilatiesysteem is een slim systeem dat de ventilatie in uw woning automatisch goed regelt als het blauwe lampje boven 'Auto' brandt. U kunt de ventilatie echter in bepaalde situaties, bijvoorbeeld tijdens een verjaardag, het koken, douchen of baden, naar behoefte bijstellen door de ronde regelknop te Gebruiken. Het blauwe lampje verspringt dan naar de laag- of hoogstand.

Tijdens vakantie of langere afwezigheid houdt u de regelknop langer ingedrukt tot het blauwe lampje niet meer brandt. Hierdoor schakelt het BaseFlow Hoogbouw systeem naar de minimum ventilatiestand. In elk ventiel zit een vochtsensor die het ventiel automatisch open stuurt indien het te vochtig wordt in die ruimte. Er wordt daar dan geventileerd en hiermee wordt schimmelvorming voorkomen. Deze functie kan niet handmatig door u met de knop worden beïnvloed.

**Itho Daalderop**  
 Admiraal de Ruyterstraat 2  
 3115 HB Schiedam  
 E [info@ithodaalderop.nl](mailto:info@ithodaalderop.nl)  
 I [www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl)

Raadpleeg uw installateur  
 bij vragen. Is de installateur  
 niet bekend, kijk s.v.p. op  
[www.ithodaalderop.nl/dealerlocator](http://www.ithodaalderop.nl/dealerlocator)